Инструкция по сборке SLIDORS Air (Слайдорс Эйр)

Подготовка к работе

Для сборки системы понадобятся:

- Рабочий стол
- Шуруповерт с крестовой насадкой
- Рулетка
- Карандаш
- Нож

Сборка рамы

1. Возьмите заготовку для рамы SF-059. Положите каждую заготовку рельсами вниз.
Рисунок

2. Вставьте армирующий элемент SR-033 в заготовку SF-059. Армирование должно войти в заготовку так, чтобы расстояние от краёв армирования до края заготовки было 30 мм с каждой стороны. Для удобства используйте линейку или шаблон.
Рисунок

3. Соедините армирующий элемент SR-033 шурупами (3,9x16) с заготовкой, отступив от каждого края по 150 мм шагом в 300 мм. Таким образом проармируйте все 4 детали.
Рисунок

4. Установите рамные углы SK-059 в вертикальные заготовки рамы. Используя угол рамы SK-059 как шаблон, просверлите в раме SF-059 два отверстия под шурупы диаметром 4 мм. Сделайте это на каждом из концов обеих вертикальных рам.
Рисунок

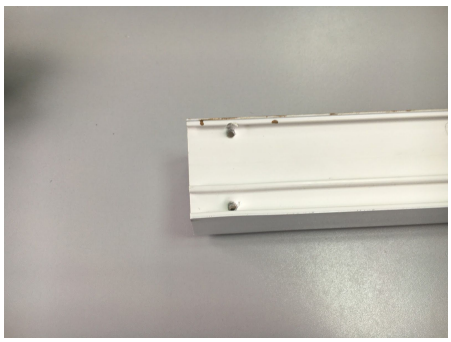
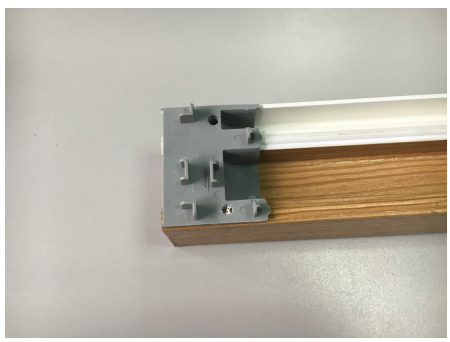

5. Соедините вертикальные и горизонтальные заготовки рамы SF-059 и уголки рамы SK-059 шурупами (4,2x70). Для удобства положите конструкцию горизонтально.
Рисунок

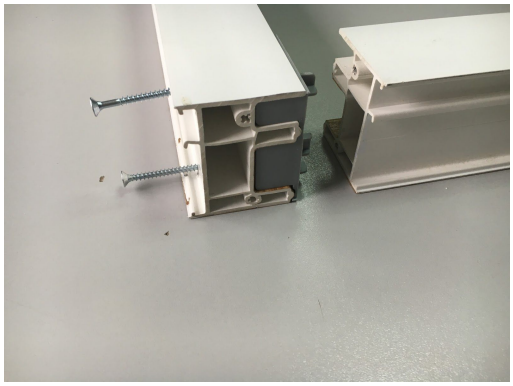
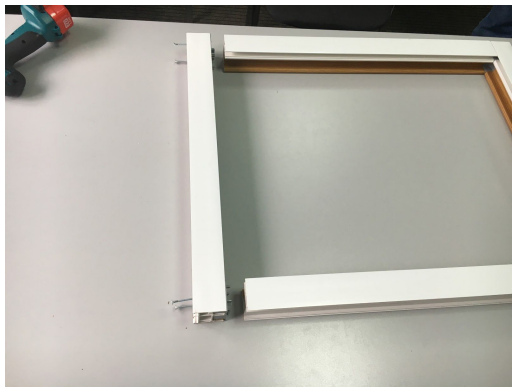

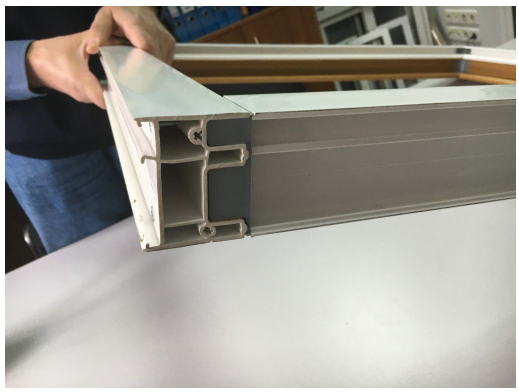

Рама готова!

Сборка створки

Сборка горизонтальных заготовок

6. Возьмите горизонтальные заготовки SA-022-H. Отступив от края заготовки 25 мм, вставьте ролики SO-016. Ролики прикручивать не нужно.

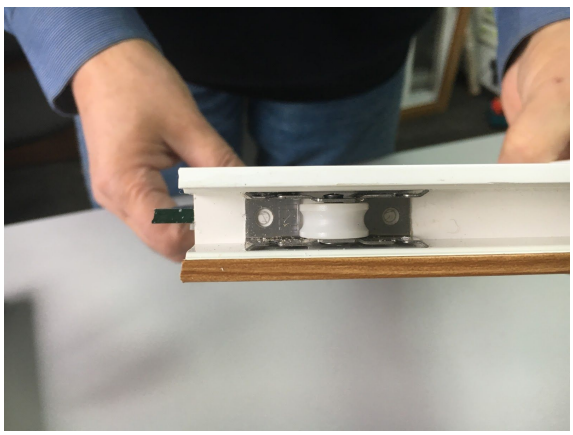
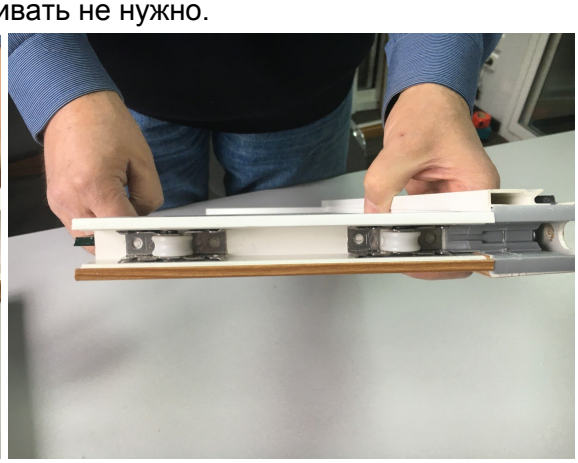

7. Вставьте щеточное уплотнение ST-005 в пазы горизонтальных створок и обрежьте по длине заготовки.

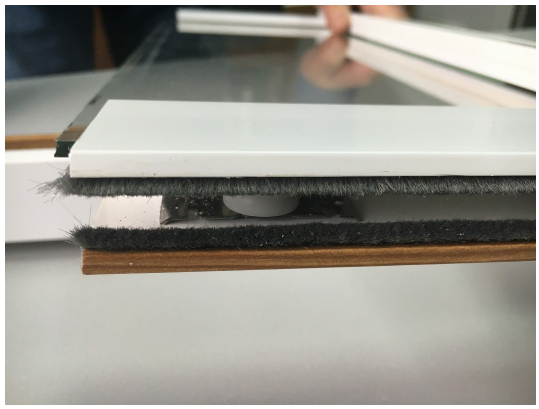

Сборка вертикальных заготовок

8. Проармируйте вертикальные заготовки SA-022-V, SA-22-E и SA-022-S. Армирование необходимо, если их высота более 700 мм и производится аналогично пунктам 2-4 настоящей инструкции. Для армирования вертикальных створок используется SR-022.

9. Вставьте угол створки SK-022 в вертикальную заготовку SA-022-V, предварительно удалив технологическую заглушку в уголке створки. Просверлите отверстие, используя уголок в качестве шаблона и выполните зенковку 8-мм сверлом с внешней стороны.
Рисунок

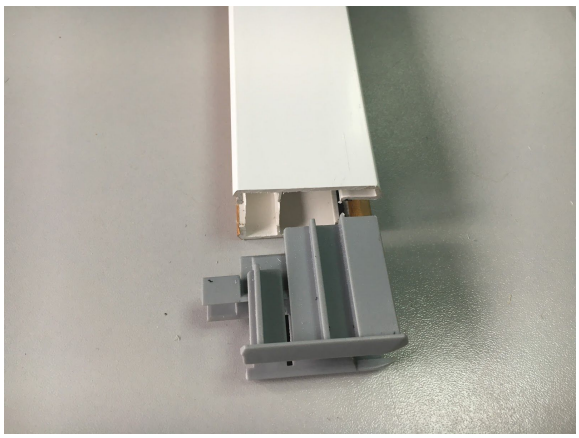
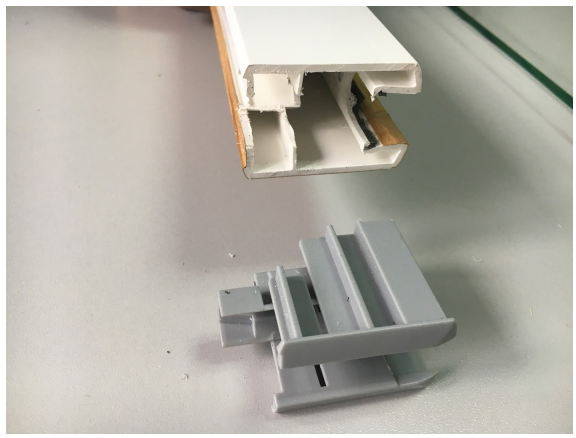
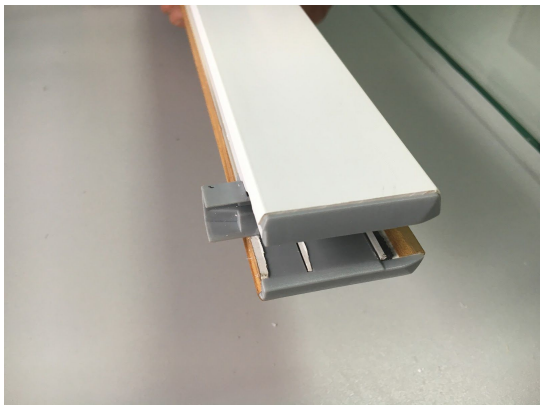
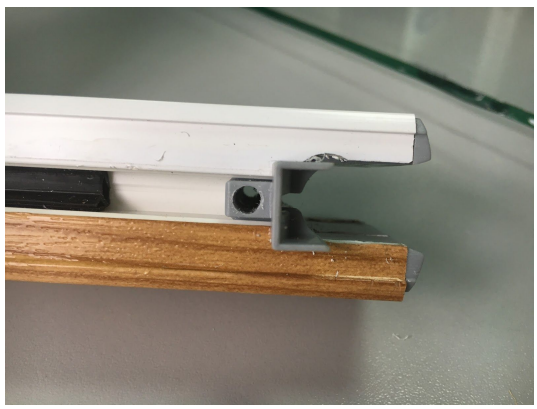

10. Вставьте угол створки SK-022 в вертикальную заготовку SA-022-E, или SA-022-S. Просверлите отверстие, используя уголок в качестве шаблона. Со внешней стороны заготовок рассверлите отверстие до 8 мм для последующей установки декоративной заглушки.
Рисунок

Окончательная сборка створки

11. Во внутреннюю часть вертикальных створок (пазы для установки стекла) установите прокладки SD-003 длиной 25-30 мм - 3-6 шт. Прокладки устанавливаются над шурупами, фиксирующими армирующий профиль.
Рисунок

12. Положите стекло на сборочный стол и по периметру последовательно установите заготовки створок, соединяя их шурупами (4,2x70).
Рисунок

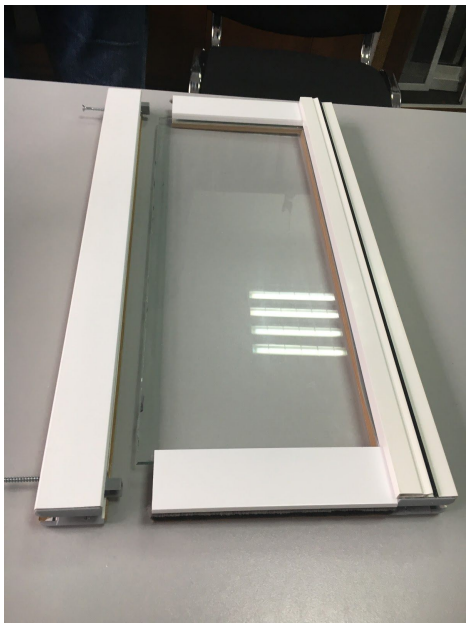
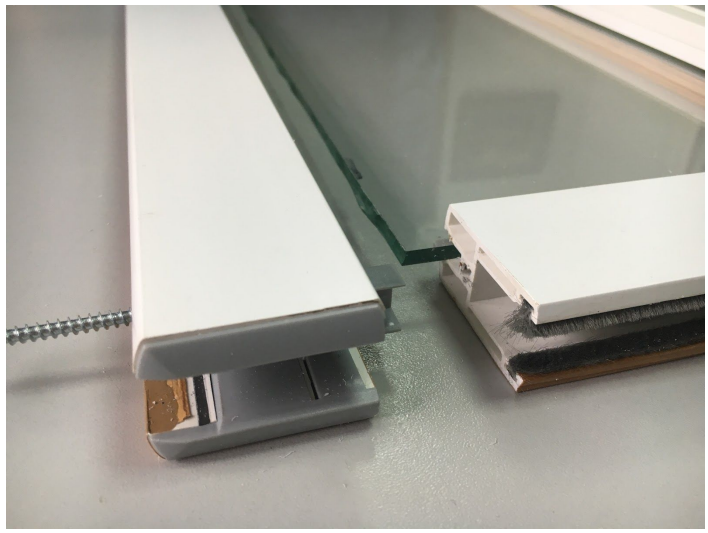
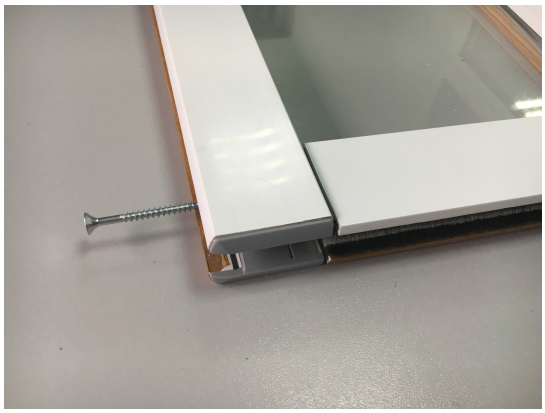
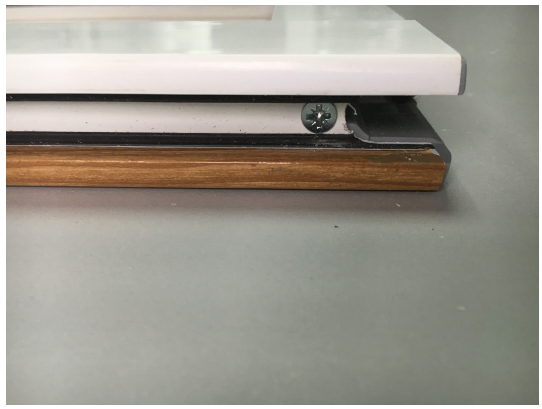
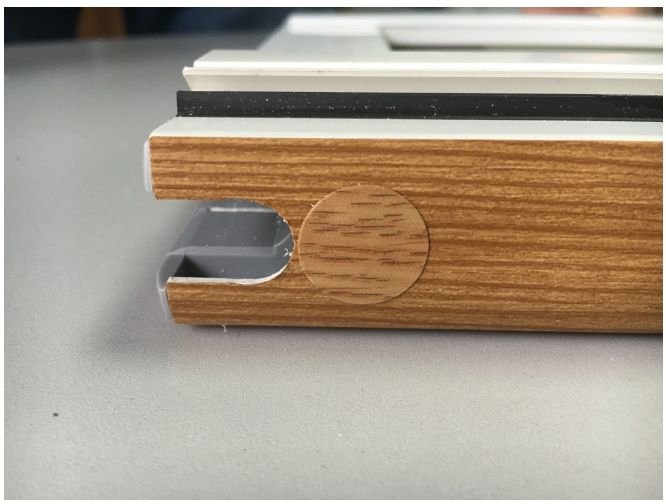

13. Вставьте уплотнитель SU-003 по периметру стекла с двух сторон в пазы створок. При необходимости можно использовать технологические клинья для фиксации расстояния между стеклом и створкой.

Рисунок

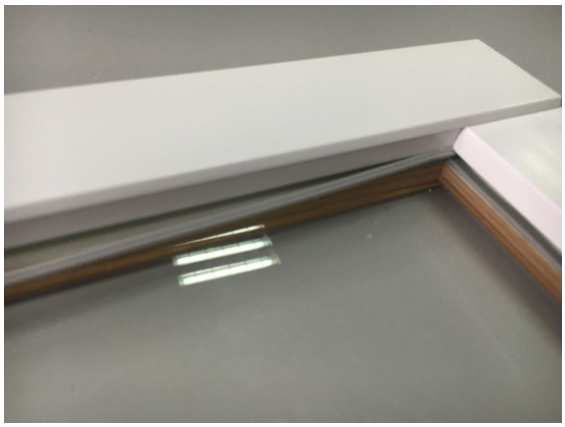
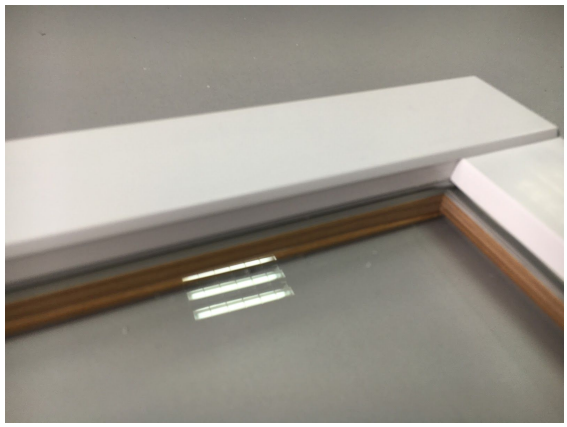

Створка готова!

Порядок расположения створок

При сборке створок учитывайте расположение вертикальных профилей в зависимости от схемы расположения створок.

Окончательная сборка окна

14. Вставьте створки заведением верхней части в раму и установите на ролики. Установите замок на створку. Первое закрытие требует значительного усилия для того, чтобы створка встала на место.
Рисунок

15. Филингписы SK-026 установите на верхнюю и нижнюю раму между направляющими рельсами в месте стыка створок. Прикрепите филингписы шурупом (3,9x16), предварительно сдвигая створки максимально влево и вправо.

Рисунок

Окно готово!

Сборка москитной сетки

16. С помощью двух правых (SK-010-R) и двух левых (SK-010-L) уголков м/сетки соедините все 4 заготовки алюминиевого профиля SL-010 между собой.
Рисунок?

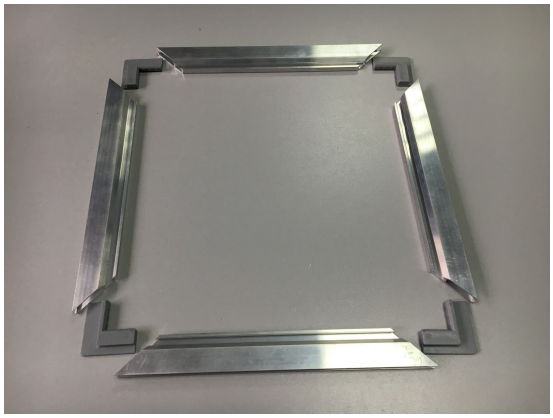
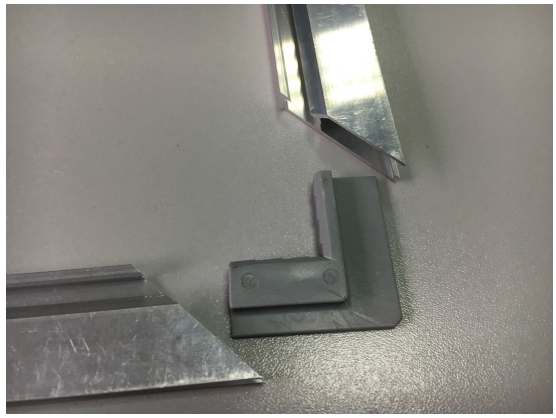
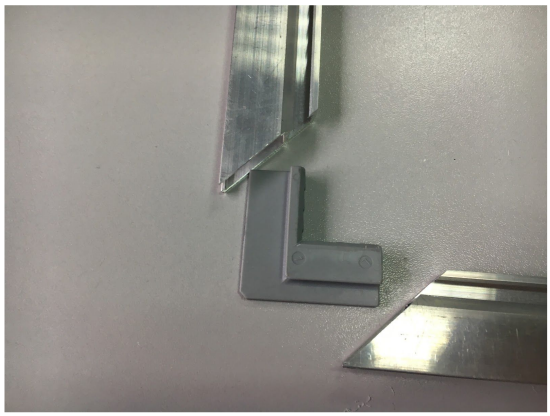
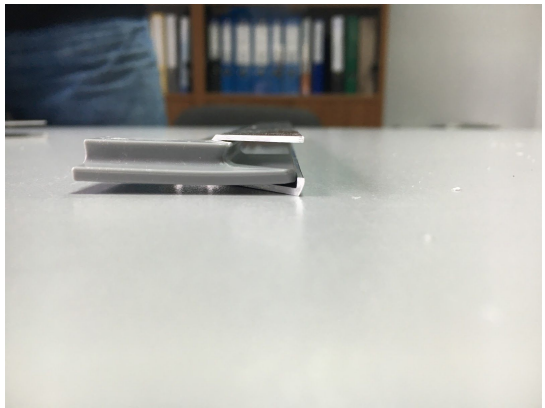
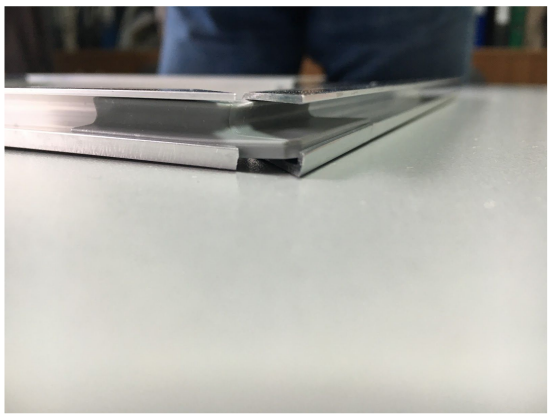

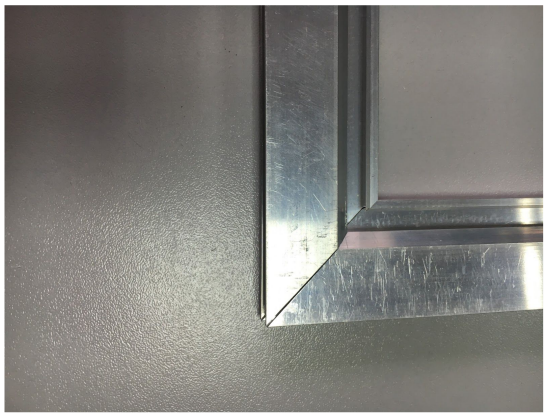
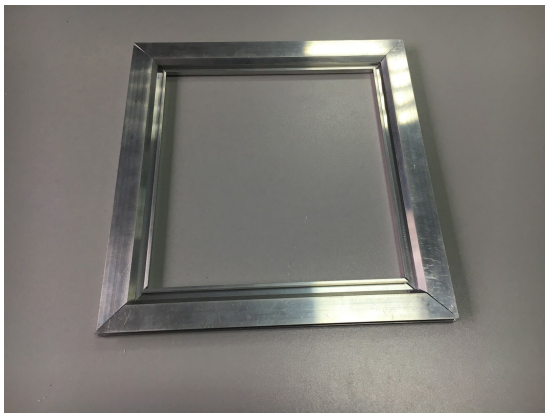

17. Закрепите алюминиевый импост м/сетки SL-008 с помощью двух клипс SK-008.

18. Наложите полотно москитной сетки на створку. Закатайте полотно по периметру шнуром SU-005 при помощи специального ролика. Затем аккуратно обрежьте излишки сетки по внешнему периметру.

Рисунок?

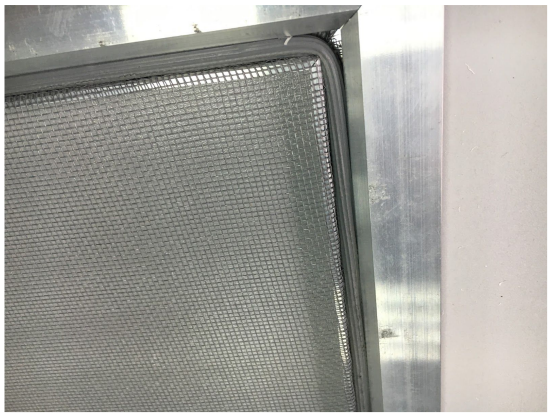
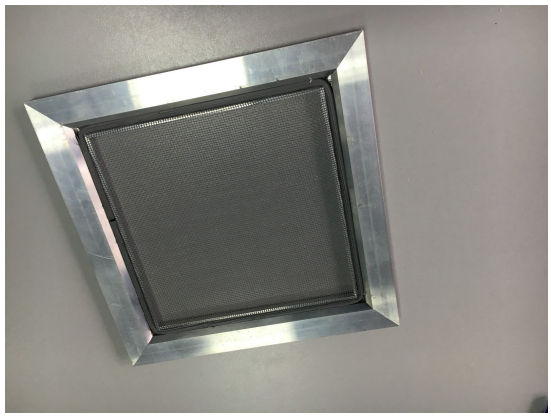

19. Москитная сетка устанавливается на направляющие глубокими пазами наверх, а мелкими пазами вниз.

Рисунок?

Окно с москитной сеткой собрано!